


Anleitung Pocket Web „Special Edition“ → open Firmware ←

SIM-Karte einlegen

Öffnen Sie den Deckel auf der Rückseite Ihres Pocket Web.

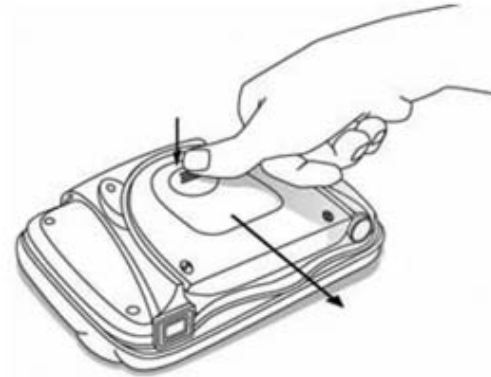

Schieben Sie die SIM-Karte mit der Schrift nach oben vorsichtig in die Kartenhalterung. Achten Sie darauf, dass Sie die abgeschrägte Ecke der SIM-Karte in die entsprechende Ecke der Halterung positionieren.




Anleitung Pocket Web „Special Edition“ → open Firmware ←

SIM-Karte einlegen

Legen Sie den Akku mit der Schrift nach oben so in das Batteriefach ein, dass sich die Metallkontakte von Fach und Akku berühren. Schieben Sie dann den Deckel wieder zu.



Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Ladebuchse auf der Vorderseite Ihres Pocket Web. Schließen Sie das Ladegerät ans Stromnetz an. Bei der ersten Nutzung sollten Sie Ihr Pocket Web zwölf Stunden ununterbrochen aufladen. Der Installationsassistent kann bereits während dieser Zeit gestartet werden.

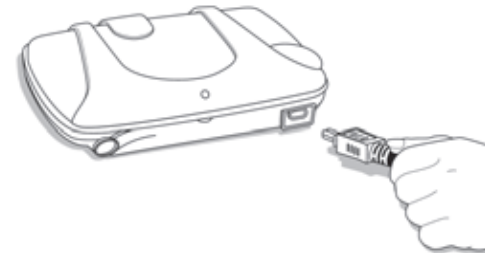

Anleitung Pocket Web „Special Edition“ → open Firmware ←

Inbetriebnahme

Schalten Sie das Gerät ein



Geben Sie Ihre PIN Nummer ein und navigieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf „Fertig“ und bestätigen Sie mit der „Enter“ Taste. Sie erhalten eine Meldung „Code Akzeptiert“.



ACHTUNG: Es erscheint ca. 4 x eine Warnung, dass das Netzwerk nicht gefunden wird. Bestätigen Sie diese Warnung jeweils mit „OK“.

Anleitung Pocket Web „Special Edition“ → open Firmware ←

Konfiguration

Sie gelangen nun in die Sprachauswahl. Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache, navigieren Sie mit den Pfeiltasten auf „weiter“ und bestätigen Sie mit „**Enter**“. Sie sind nun im E.Mail-Assistenten.



Anleitung Pocket Web „Special Edition“ → open Firmware ←

E-Mail - Assistent

Geben Sie Ihren E-Mail-Provider an – zum Beispiel WEB.DE. Setzen Sie dann die Einrichtung mit „weiter“ fort. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein. Nun werden Sie gefragt ob Sie ein weiteres Konto einrichten wollen oder den Assistenten beenden wollen. Wählen Sie „beenden“ und bestätigen Sie dies mit „weiter“ Sie gelangen in die Kontoübersicht. Bestätigen Sie mit „weiter“ und auf der folgenden Seite mit „Fertig“. Sie gelangen nun ins Hauptmenü – Startbildschirm-

Anleitung Pocket Web „Special Edition“ → open Firmware ←

GPRS Konfiguration

Nun müssen Sie zunächst das Gerät für GPRS konfigurieren. Hierzu navigieren Sie mit den Pfeiltasten auf den Button „*Einst.*“ und bestätigen Sie mit „**Enter**“. Navigieren Sie nun mit den äußeren Pfeiltasten zu dem Reiter „*Netzwerk*“ und wählen Sie den Menüpunkt „*GPRS-Konfiguration*“. Und bestätigen Sie mit „**Enter**“.



Sie befinden sich nun in der *GPRS-Konfiguration*.

Anleitung Pocket Web „Special Edition“ → open Firmware ←

GPRS Konfiguration

Löschen Sie zunächst den voreingestellten „GPRS APN“ „mail-partner.de“ indem Sie die „CLR“ Taste so häufig drücken bis das Feld leer ist.

Nun tragen Sie den für Ihren Mobilfunk-Provider entsprechenden „GPRS-APN“ ein, und navigieren Sie mit den Pfeiltasten auf „Authentifizierung“ und setzen Sie mit der „Enter“ Taste den Haken in das Kästchen. Die „GPRS APN“ der unterschiedlichen Mobilfunkprovider entnehmen Sie bitte der Grafik auf der folgenden Seite. Wenn ein Benutzer und ein Kennwort benötigt wird, navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu Benutzer bzw. Kennwort und tragen Sie diese entsprechend ein. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten auf „Fertig“ und bestätigen Sie mit „Enter“.

Mit der „zurück Taste“ gelangen Sie wieder zum Startbildschirm.



Anleitung Pocket Web „Special Edition“ → open Firmware ←

Übersichtstabelle Internet-Konfiguration

Internet	T-Mobile	Vodafone	E-Plus	o2 Germany	vistream
APN	internet.t-mobile	web.vodafone.de	internet.eplus.de	Vertragskunden: surfo2 LOOP-Kunden: pinternet.interkom.de	internet.vistream.net
IP-Adresse	dynamisch				
Primärer DNS	193.254.160.1	139.7.30.125	212.23.97.2	62.134.11.4	-
Sekundärer DNS	-	139.7.30.126	212.23.97.3	195.182.110.132	-
Einwahlnummer	*99#				
Benutzername	tm ¹	-	eplus	-	WAP
Passwort	tm ¹	-	gprs	-	Vistream
Daten gelten auch bei diesen Providern (Auswahl)	klarmobil callmobile REWE simply Tangens	Milleni.com PAYBACK smobil	BASE Blau MEDION-Mobile simyo uboot wbemobile	-	Che Mobil igge&ko PTTmobile solomo sunsim telesim

Anleitung Pocket Web „Special Edition“ → open Firmware ←

E-Mail Abruf:

Um Ihre E-Mails abzurufen drücken Sie die „**OGO Taste**“ und zum „*Senden / Empfangen*“ die „**Enter**“ Taste.



Um einen automatischen E-Mail Abruf zu konfigurieren verfahren Sie bitte gemäß der nächsten Seite.

Anleitung Pocket Web „Special Edition“ → open Firmware ←

E-Mail Abrufeinstellungen konfigurieren:

Um den Abrufintervall Ihrer E-Mails einzustellen gehen Sie bitte wie folgt vor:
Navigieren Sie mit den Pfeiltasten auf den Button „*Einst.*“ und bestätigen Sie mit „**Enter**“

Navigieren Sie mit den äußeren Pfeiltasten auf den Reiter „*E-Mail*“ und wählen Sie Ihr entsprechendes E-Mail Konto aus.

Öffnen Sie dieses mit „**Enter**“

Sie befinden sich nun in den „*Mailbox-Einstellungen*“. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten auf den Menüpunkt „*Prüfinterval*“ wählen Sie die entsprechende Abrufzeit aus und bestätigen diese mit „**Enter**“

Drücken Sie abschließend auf „*Fertig*“ und verlassen die Einstellungen mit der „**zurück Taste**“.

Nun werden Ihre E-Mails zu den eingestellten Intervall abgerufen.

